

0. FØR MONTERING

Les monteringsavisningen nøye før du begynner. Vi anbefaler at dører fra m.door installeres av en håndverker.

Kontroller at produktet du har fått er som bestilt og uten skader.

Ved evt. skade og reklamasjon: et skadet produkt skal ikke monteres, men fotograferes og rapporteres til m.door. Se våre kjøpsbetingelser her - www.mdoor.no/KJOPSBETINGELSER

Komponenter (inkludert)

- Dørblad x1
- Karm x1
- Listverk x1
- Hengsler x2 (M9x21) x3 (M9x24)
- Låskasse + sluttstykke inkl. skruer x1
- Skruer til hengsler (5.0 x 30mm) x8
- Justebare monteringskiler x6
- Unbrakonøkkel x1

Tilvalg

- Dørvrider x1
- Terskel x1

Anbefalte verktøy (ikke inkludert)

- Kappsag
- Bordsag
- Drill
- Laser / vater
- Meterstokk
- Lim / skum f.eks. Motek MS Direkte
- Trelim
- Fugepistol
- Luftpute

0. BEFORE INSTALLATION

Read the assembly instructions carefully before you begin. Doors from m.door are installed by a craftsman.

Check that the product you have received is as ordered and without damage.

In the event of damage or complaint: a damaged product should not be installed, but photographed and reported to m.door. See purchase terms here - www.mdoor.no/KJOPSBETINGELSER

Components (included)

- Door panel x1
- Frame x1
- Skirtings x1
- Hinges x2 (M9x21) x3 (M9x24)
- Lock case + strike plate incl. screws x1
- Screws for hinges (5.0 x 30mm) x8
- Adjustable mounting wedge x6
- Allen Key x1

Optional

- Door handle x1
- Threshold x1

Recommended tools (not included)

- Crosscut saw
- Table saw
- Drill
- Laser / spirit level
- Tape measure
- Glue / Foam e.g. Motek MS Direct
- Wood glue
- Caulking gun
- Air bag


1. KLARGJØR KARMEN

Plasser karmen på gulvet som anvist.

1. PREPARE FRAME

Place the frame on the floor as directed.

1.1

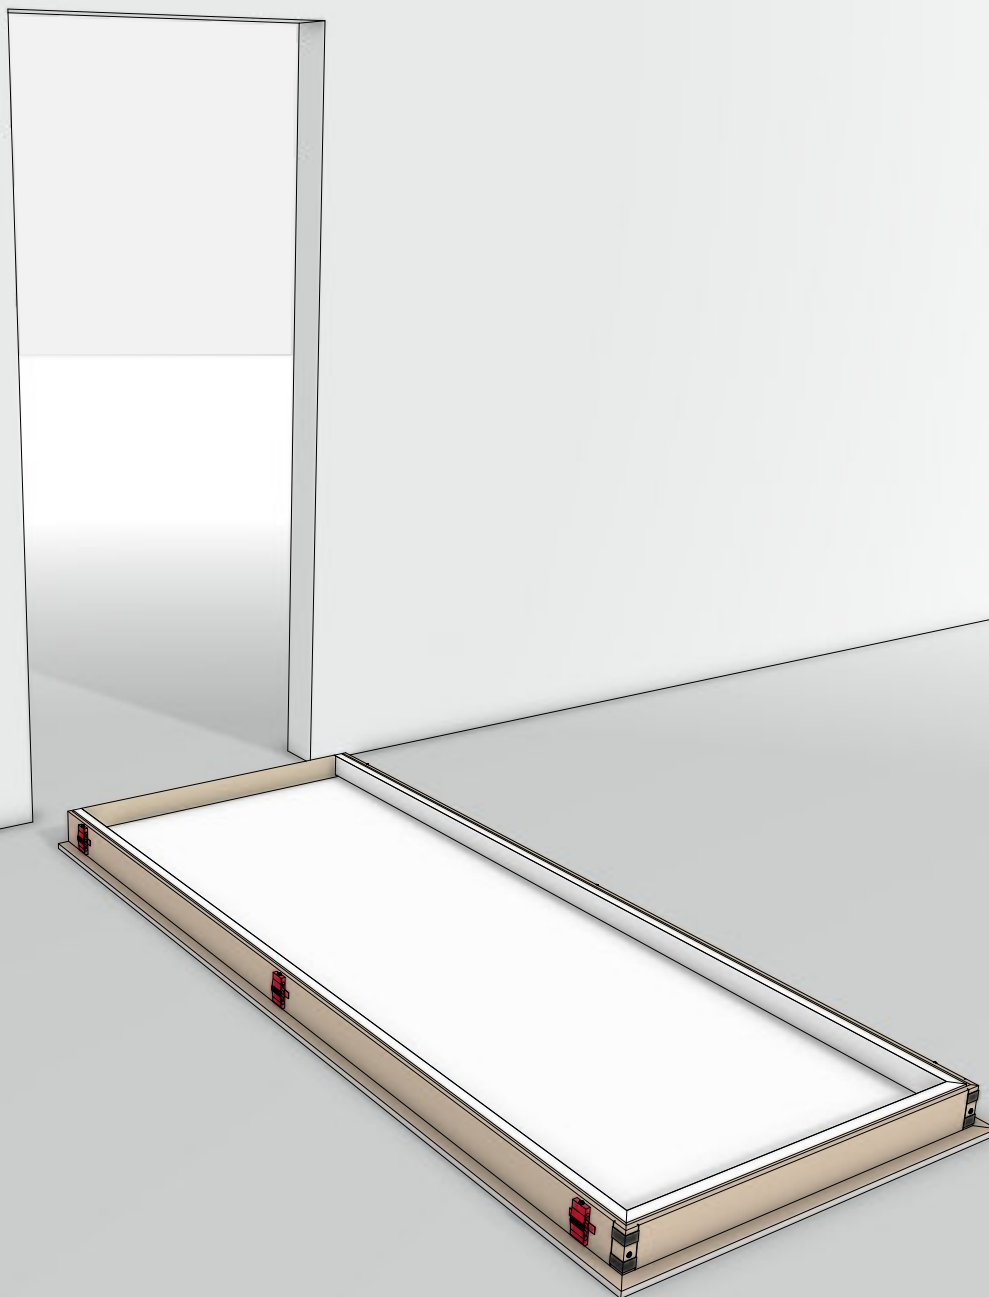

2. KLARGJØR KARMEN

Løft døren og karmen inn i veggåpningen. En ekstra installatør bør bistå med dette steget.

2. PREPARE FRAME

Lift the door panel and frame into the wall opening. A second installer should assist for this step.

2.1



3. JUSTER KARMEN

Sørg for at karmen er vinkelrett, og at bredden øverst og nederst er lik.

Fest dørkarmen til veggen med justerbare monteringskiler.

NB: Det kan ikke gjøres justeringer på dørkarmen etter at den er montert. Hvis det er misforhold mellom toppen og bunnen av dørkarmen kan dette føre til problemer ved montering og/eller justering av døren.

m.door anbefaler å bruke klemmesystemet TMS eller TU fra BESSEY.

Du finner mer informasjon på produktsiden på www.mdoor.no.

3. ADJUST FRAME


Make sure the frame is perpendicular and the top and bottom widths are the same.

Attach the door frame to the wall with adjustable mounting wedges.


NB: Adjustments cannot be made to the door frame after it has been glued. If there is a mismatch between the top and bottom of the door frame, this may cause problems when installing and/or adjusting the door.

m.door recommends using the TMS or TU clamping system from BESSEY. You can find more information on the product page at www.mdoor.no.


3.1

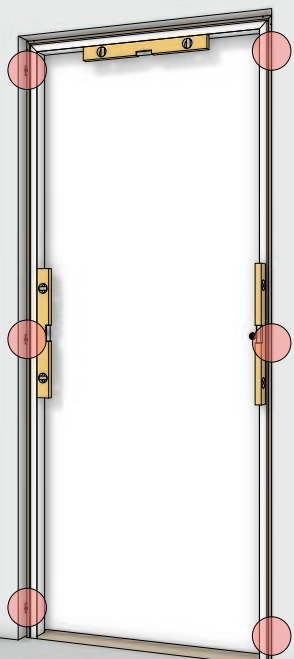

3.2

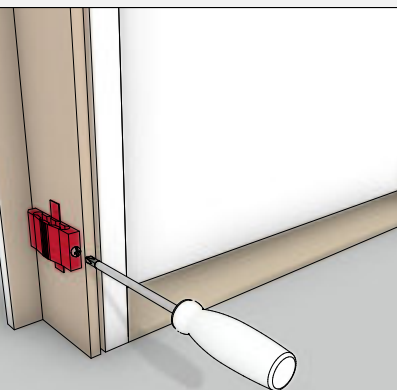

3.3

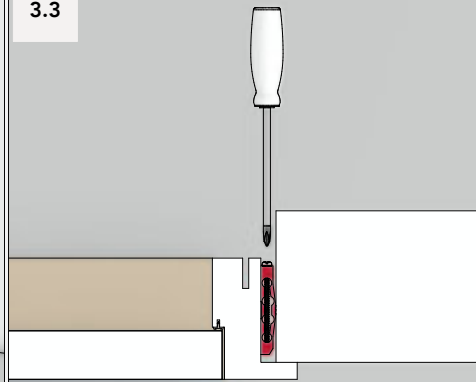

4. INSTALLER KARMEN

Det anbefales å gjøre justeringer før du fortsetter med installasjonen, og sørge for at det er korrekt klaring rundt døren.

Når korrekt klaring er bekreftet, kan mellomrommet mellom karmen og vegg fylles med PU-skum.

m.door anbefaler å bruke lim fra Motek.


4. INSTALL FRAME

It is recommended to make adjustments prior to continuing installation and to ensure the correct clearances around the door panel.

Once correct clearances are confirmed the space between the frame and the wall can be filled with PU foam.

M.door recommends to use glue from Motek.

4.1

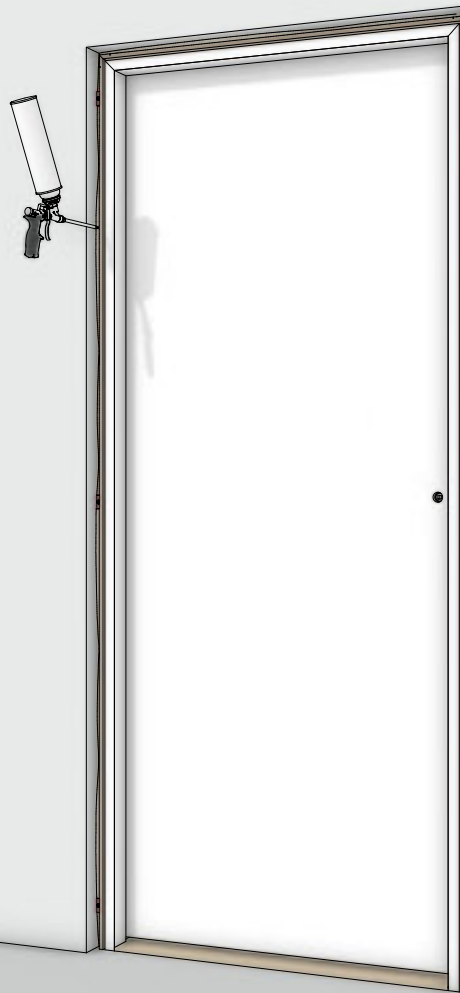

5. FJERN DØRBLADET

Hvis nødvendig, kan dørpanelet fjernes for installasjon av utforinger.

Fjern dørpanelet ved å skru ut hengslet på karmens side.

5. REMOVE DOOR PANEL


If required the door panel can be removed for the installation of skirtings.

Remove the door panel by unscrewing the hinge on the frame side.

5.1



5.2

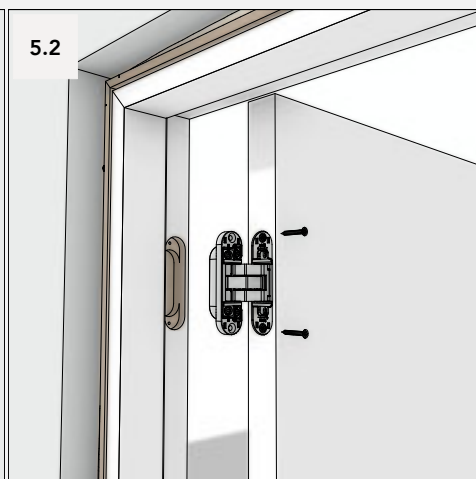

6.FORBERED LISTVERK

Flexidør fulldybde listverk er tilpasset veggtykkelser på minimum 86 mm og maksimum 135 mm.

Hvis listverkets dybde er for stort for den planlagte veggen, skjær til ønsket størrelse og test før du går videre. Gjenta dette for alle listene.


Test denne dybden på begge sider og øverst på listene før du fortsetter.

6. PREPARE SKIRTINGS

The Flexidør full depth skirtings are prepared for wall thicknesses of 86mm minimum and 135mm maximum.

If the skirting depth is too large for the planned wall, cut to the desired size and test before continuing. Repeat this for all skirtings.

Test this depth on both sides and top of the skirtings before continuing,

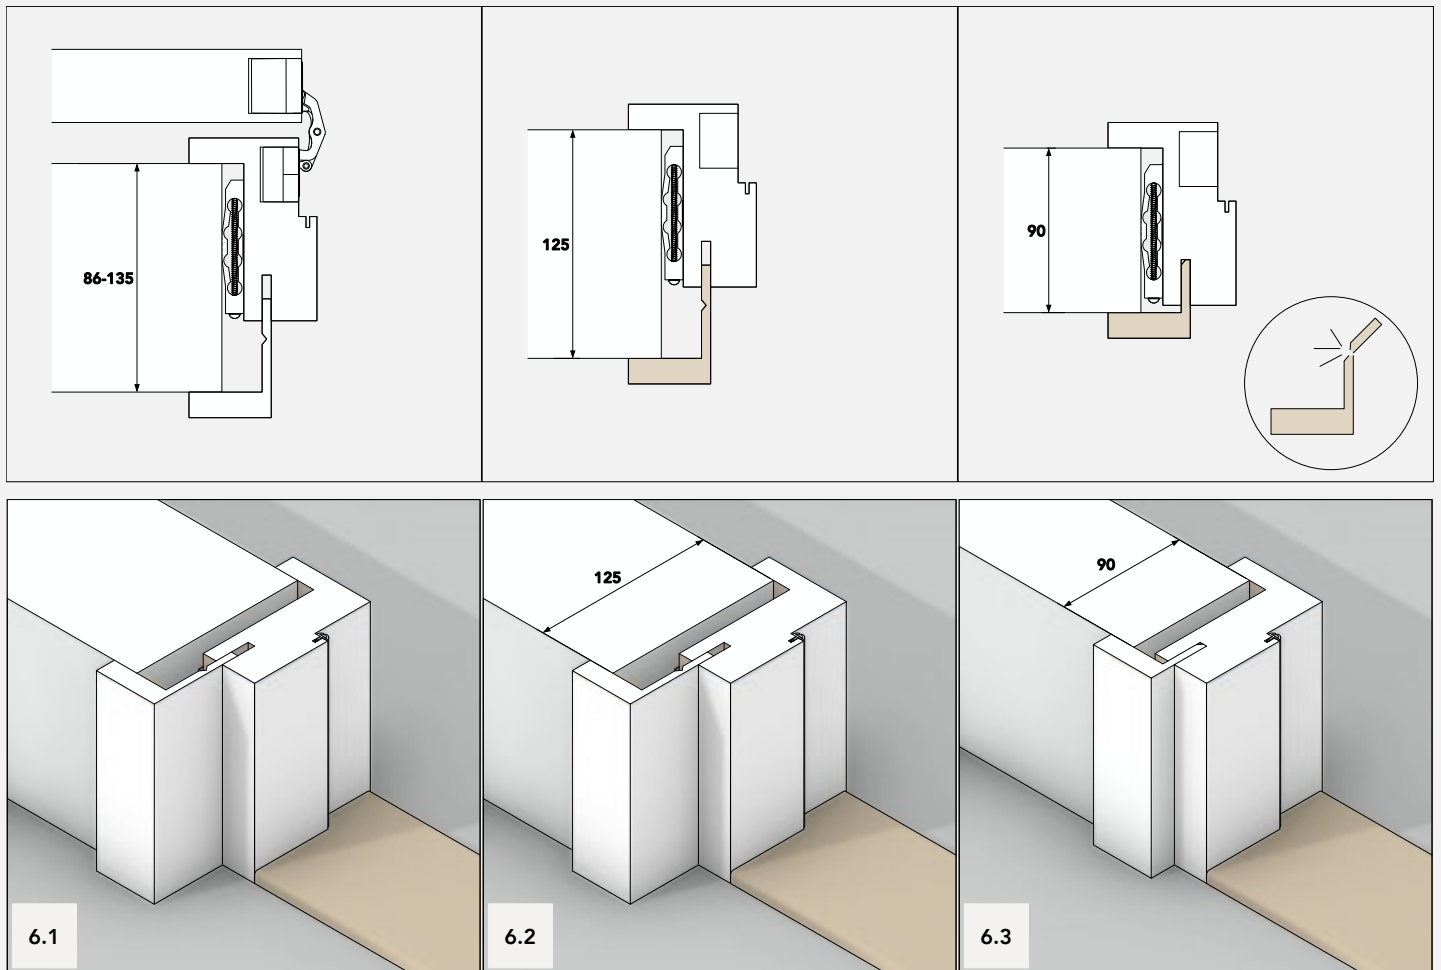

7. KOBLE SAMMEN LISTENE

Før listene monteres i karmen kobles lengdene sammen med trelim eller lignende lim.


Påfør limen på 45-graders skjøtene og langs den bak side på listene.

7. JOIN SKIRTINGS

Before mounting the skirtings into the frame connect the lengths with wood glue or similar type of glue.

Apply glue to the 45degree joins and along the rear side of the skirting.

7.1

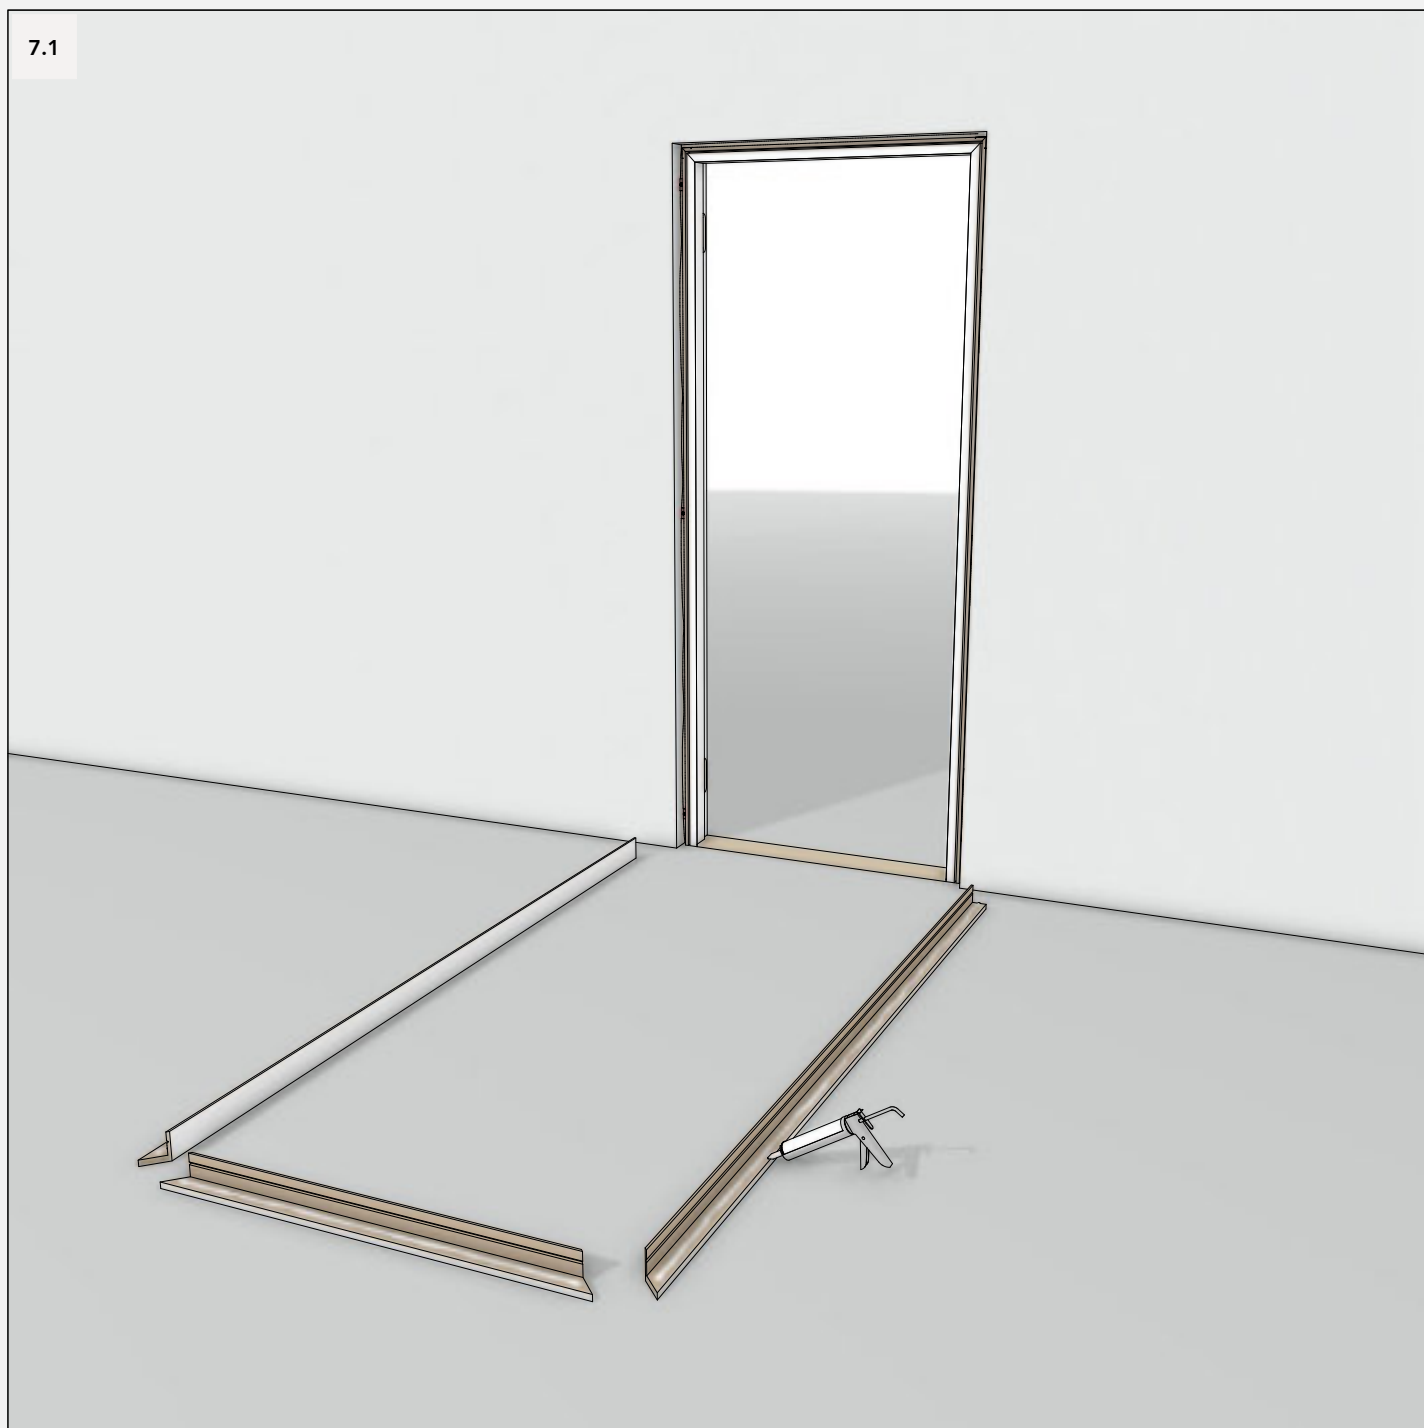

8. MONTER LISTENE

Klem listene sammen og la dem tørke.

Tørk bort eventuelt overskuddslim med en lett fuktet klut.

NB: m.door anbefaler å bruke TMS- eller TU-klemmesystemet fra BESSEY. Du finner mer informasjon om produktet på www.mdoor.no.


8. INSTALL SKIRTINGS

Clamp the skirtings together and let them dry.

Wipe away any excess glue with a slightly damp cloth.

NB: m.door recommends using the TMS or TU clamping system from BESSEY. You can find more information on the product page at www.mdoor.no.

8.1

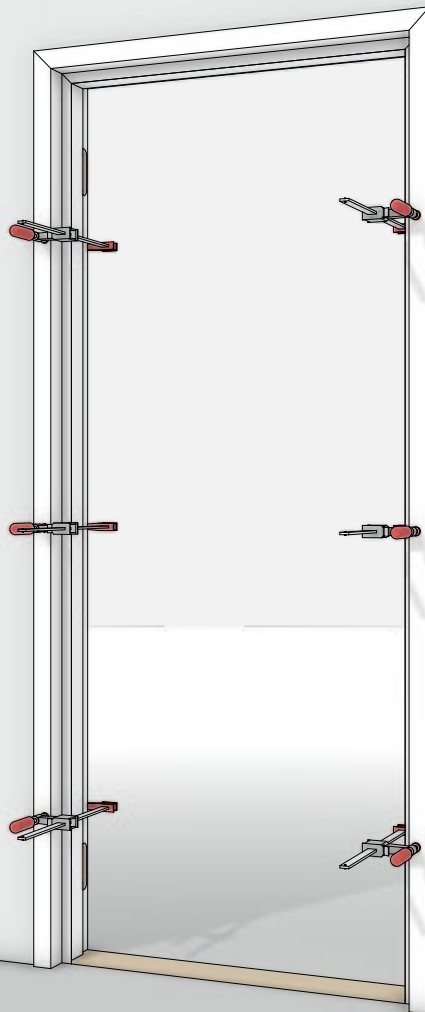

9. MONTER DØRBLADET PÅ NYTT

Når limet har tørket, kan dørbladet monteres på nytt dersom det ble fjernet i steg 5.


9. RE-FIT DOOR PANEL

Once dried the door panel can be remounted if removed in step 5.

9.1



9.2

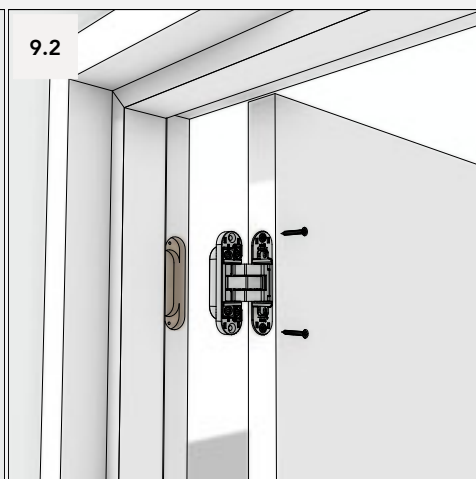

10. MONTER LÅS OG HÅNDTAK

Om nødvendig, installer låsekasse og håndtak i henhold til produsentens instruksjoner.

10. INSTALL LOCK & HANDLE

If necessary, install the lock box and handle according to the manufacturers instructions.




11. INSTALLER SLUTTSTYKKE

Om nødvendig, installer sluttstykke i henhold til produsentens instruksjoner.

11. INSTALL STRIKEPLATE

If necessary, install the strike plate and handle according to the manufacturers instructions.

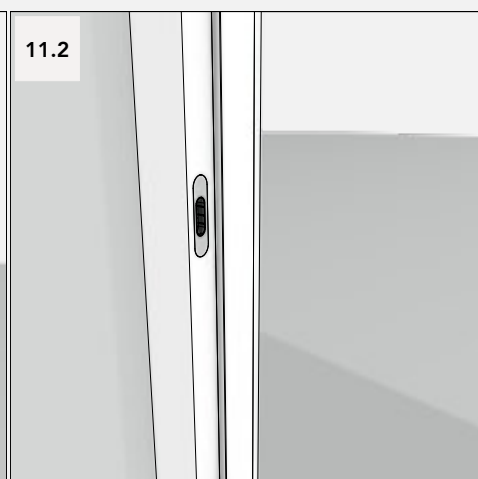

12. TILPASS HENGSLER

Før ferdigstilling, sjekk klaringene mellom dørbladet og karmen ved å justere hengslene under som vist på figurene.

Figur 12.1: Justeringsskruen på dørens side flytter dørbladet til venstre og høyre.

Figur 12.2: Justeringsskruen i den vertikale kanalen justerer dørbladet opp og ned.

Figur 12.3: Justeringsskruen i den horisontale kanalen flytter dørbladet innover og utover fra karmen.

12. ADJUST HINGES

Before completion check the clearances between door panel and frame by adjusting the hinges below as shown.

Figure 12.1: The door side adjustment screw moves the door panel to the left and right.

Figure 12.2: The adjustment screw in the vertical channel adjusts the door panel upwards and downwards.

Figure 12.3: The adjustment screw in the horizontal channel moves the door panel inwards and outwards from the frame.

